

スポット集塵機

ファン、フィルターを最小限にまとめたタイプ。用途、設置スペースが限られているときにおすすめです。

用途：ベルトコンベヤ乗継部、サイロ、
バケットエレベータ等のエア抜き用



スポット集塵機の特徴


- 省エネ、高効率で経済的
- ダイレクト集塵機(ダクトレス)なので低インシャルコスト
- コンパクト
- 防音構造で安心設計
- ろ布交換が容易

型式表示

FS **E** - **6** **12**
ろ布径 ろ布長さ ろ布本数
 ① ②

	記号	内容	記号	内容
① ろ布径	E	φ133	P	φ120(アーツ)
② ろ布長さ	6	600L	1	1000L

標準仕様と外形図

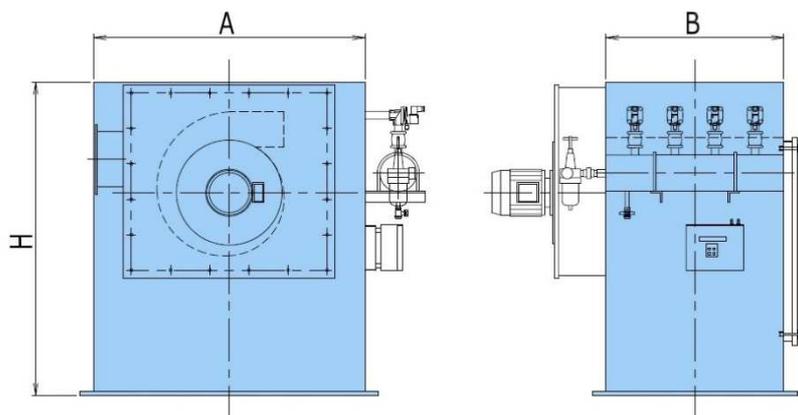

型式	仕様					主要寸法 (mm)			型式	仕様					主要寸法 (mm)					
	ろ布本数	ろ布面積 m ²	空気量 ℓ/min	ファン風量 m ³ /min	ファン出力 kw	A	B	H		ろ布本数	ろ布面積 m ²	空気量 ℓ/min	ファン風量 m ³ /min	ファン出力 kw	A	B	H			
FSE-69	9	2.2	20	6	0.4	700	700	1000	FSP-69	9	5.8	50	6	0.4	700	700	1000			
FSE-612	12	3	30	6	0.4	860	700		FSP-69				10	0.75						
FSE-616	16	4	40	6	0.4	1220	620	1400	FSP-612	12	7.8	70	6	0.4	860	700	1000			
				10	0.75				FSP-612				10	0.75						
				15	1.5				FSP-612				15	1.5						
FSE-622	22	5.5	40	6	0.4	1220	800	1400	FSP-616	16	10.4	100	6	0.4	1220	620	1000			
				10	0.75				FSP-616				10	0.75						
FSE-19	9	3.6	35	15	1.5	700	700	1400	FSP-616	16	10.4	100	15	1.5	1220	620	1000			
				6	0.4				FSP-616				30	2.2						
FSE-112	12	4.8	45	6	0.4	860	700	1400	FSP-622	22	14.3	100	6	0.4	1220	800	1000			
				10	0.75				FSP-622				10	0.75						
				15	1.5				FSP-622				15	1.5						
FSE-116	16	6.4	70	6	0.4	1220	620	1400	FSP-19	9	10.1	90	6	0.4	700	700	1000			
				10	0.75				FSP-19				10	0.75						
				15	1.5				FSP-19				15	1.5						
FSE-122	22	8.8	70	6	0.4	1220	800	1400	FSP-19	9	10.1	90	30	2.2	700	700	1000			
				10	0.75				FSP-112				12	13.5				120	6	0.4
				15	1.5				FSP-112										10	0.75
				30	2.2				FSP-112										15	1.5
FSP-116	16	18	180	6	0.4	1220	620	1400	FSP-116	16	18	180	6	0.4	1220	620	1000			
				10	0.75				FSP-116				10	0.75						
				15	1.5				FSP-116				15	1.5						
				30	2.2				FSP-116				30	2.2						
FSP-122	22	24.8	180	6	0.4	1220	800	1400	FSP-122	22	24.8	180	6	0.4	1220	800	1000			
				10	0.75				FSP-122				10	0.75						
				15	1.5				FSP-122				15	1.5						
				30	2.2				FSP-122				30	2.2						

※ 標準払落間隔は 20 秒、コンプレッサエア圧は 0.4～0.7MPa です。

※ ファン標準静圧は 1.5～2.0kPa です。

 富士互機株式会社

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: info@fujiclone.co.jp

本社
営業本部 〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒108-0075
東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店 〒541-0057
大阪府中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コロボビル六階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189